

INSTRUCTIE ANALE TEST

Dit is een betrouwbare test voor chlamydia en gonorroe.

Lees de instructies goed door. Het is niet moeilijk, maar doe wel precies wat er staat. Zo voorkom je fouten tijdens de afname en het verzenden van het materiaal naar het laboratorium.




1. Plaats het buisje in een beker zodat de vloeistof er niet uit loopt. Open de verpakking en haal het stokje eruit zonder het wattengedeelte aan te raken.




2. Neem een houding aan waarmee je het wattenstokje gemakkelijk in je anus kunt brengen.



3. Breng het wattenstokje ongeveer 2-3 cm in de anus en draai het wattenstokje ongeveer 5 seconde rond in de anus.

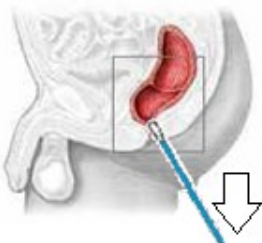

4. Haal het wattenstokje er voorzichtig uit. Raak hierna het gedeelte dat in de anus is geweest niet aan. Eventuele ontlasting op het wattenstokje na afname is geen belemmering voor het onderzoek.

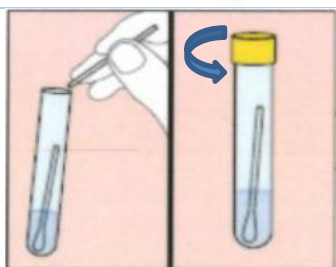

5. Plaats het wattenstokje terug in het buisje met de vloeistof. Breek het stokje bij de zwarte markering. Draai daarna het buisje goed dicht.



6. Stop het buisje in de plastic safetybag.

Let op! Sluit de safetybag pas als alle testen er in zitten.